WRAPKING

셀프 시공 가이드

ROVAL RAPIDE CLX III

★ SPECIAL EDITION ★

LIMITED 40 SETS · 시공 도구 증정

KIT 준비물

앞 휠용 필름	8장	뒤 휠용 필름	8장
이올스왑	4장	스프레이 통	1개
PPF 스퀴지	1개	샴푸	1개
면장갑	1켤레	극세사 타월	1장

직접 준비: 헤어드라이기 · 물 200ml

GOAL 완성 모습



휠 한 면에 4조각

로발 래피드 CLX III 림에 맞춰 **정밀 재단**된 필름을 4조각으로 나눠 붙여요.

STEP 그림 순서대로 따라 하세요



1 시공액 만들기

스프레이 통에 물 200ml + 샴푸 딱 한 방울.



2 휠 씻고 탈지하기

깨끗이 씻어 말린 뒤 이올스왑으로 닦아요.



3 시작점 찾기

물빠짐 구멍 기준 왼쪽·오른쪽 조각부터.

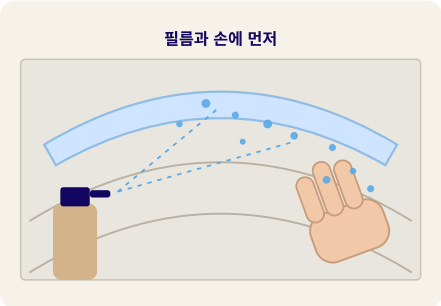

4 필름과 손에 시공액

떼기 전에 필름과 손에 먼저 뿌려요.

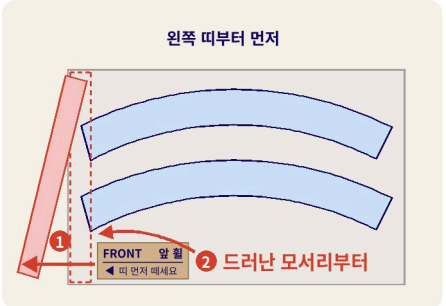

5 왼쪽 띠부터 떼기

라벨 옆 왼쪽 띠를 먼저 떼고, 드러난 모서리를 구부려 떼요.



6 시공액 충분히 뿌리기

접착면과 휠 표면 모두 듬뿍.

NOTICE 시공 전에 꼭 읽어 주세요 · 교환/반품 안내

- **로발 래피드 CLX III 전용**이에요. 다른 휠에 붙여 생긴 문제는 책임지지 않아요.
- **필름을 시트에서 떼어 낸 뒤**에는 사용한 것으로 보아 단순 변심 반품이 안 돼요. 포장만 뜯은 상태는 받은 날부터 7일 안에 반품할 수 있어요.
- **시공 전에 필름 수량과 재단 상태를 먼저 확인**해 주세요. 불량·누락은 사진과 함께 카카오톡으로 알려 주시면 확인 후 교환해 드려요.
- **셀프 시공 중 생긴 기포·먼지·위치 틀어짐·들뜸·주름**은 교환·환불 대상이 아니에요. 시공 후 12시간 안에 주행·세차해서 생긴 들뜸도 마찬가지예요.
- **열풍기·토치 같은 고온 기구를 과하게 쓰거나 칼·알코올 외 용제를 써서 생긴** 휠·필름 손상은 책임지지 않아요.
- **이미 있던 스크래치·찍힘, 재도장·랩핑·데칼 위 시공,** 필름을 뗄 때 도장·데칼이 함께 떨어지는 경우는 책임지지 않아요.
- **생활 스크래치를 줄여 주는 보호필름**이에요. 낙차·충돌·돌 튐 같은 강한 충격에 의한 휠 손상까지 막아 주지는 않아요.

제품 자체 불량(재단 불량·수량 누락)은 랩킹이 책임지고 교환해 드려요.

영상으로 보면 더 쉬워요

QR 코드를 찍으면 단계별 시공 영상이 열려요.

WRAPKING.CO.KR

뒷면에 계속 →

셀프 시공 가이드

STEP 이어서 따라 하세요

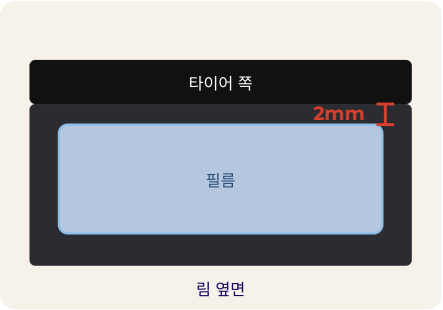

7 필름 올리기

구멍 옆에서 시작, 타이어 쪽 2mm 띄워요.

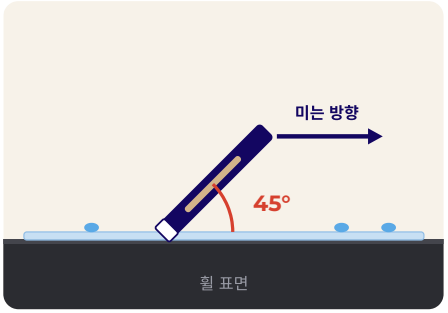

8 45도로 살살 밀기

가운데에서 양옆으로. 처음엔 힘을 빼고.

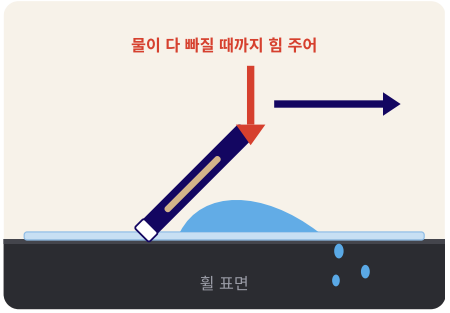

9 힘 주어 물 빼기

자리가 잡히면 위아래로 물이 다 빠질 때까지.



10 나머지 조각 붙이기

조각 사이 3mm. 한 면 4조각, 반대면도.

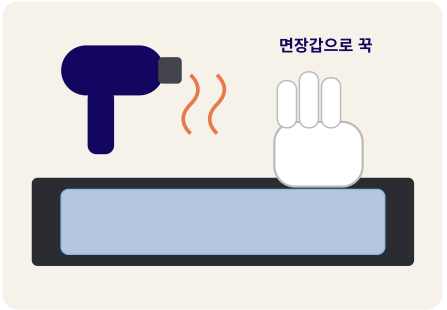

11 닦고 끝단 누르기

타월로 물기 제거, 드라이기로 데우며 꾹.



12 12시간 기다리기

필름이 완전히 자리 잡을 때까지 그대로.

DONE 마지막으로 확인하세요

- ☐ 필름 끝단이 들뜬 곳 없이 붙었나요?
- ☐ 기포나 물기가 남지 않았나요?
- ☐ 조각 사이 간격이 고르게 맞나요?

CHECK 꼭 지켜주세요

! 세게 밀지 마세요
처음부터 세게 밀면 필름 위치가 틀어져요.

! 접착면은 만지지 마세요
손에 시공액을 묻히면 지문이 남지 않아요.

! 드라이기는 따뜻하게만
손으로 참기 힘들 만큼 뜨거우면 거리를 두세요.

! 기포가 생겼다면
시공액이 남아 있을 때 가장자리로 밀어내요.

막히면 영상을 확인하세요
QR 코드를 찍으면 단계별 시공 영상이 열려요.